

音／画面／照明設定

音の設定

FOMA端末の着信音を変更する	＜着信音選択＞	98
着信音やメロディなどの音響効果を設定する	＜メロディ効果＞	99
着信を振動で知らせる	＜バイブレータ＞	100
録音した音を着信音などに使用する	＜おしゃべり機能＞	100
呼び出し音を変える	＜メロディコール設定＞	100
ボタンを押したときの音を設定する	＜ボタン確認音＞	101
充電開始／終了時の音を設定する	＜充電確認音＞	101
通話が途切れそうなときにアラームで知らせる	＜通話品質アラーム＞	101
メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する		
	＜メール／メッセージ鳴動＞	101
イヤホンからのみ着信音を鳴らす	＜イヤホン切替設定＞	101
電話から鳴る音を消す	＜マナーモード＞	102
マナーモードを選択する	＜マナーモード選択＞	103

画面／照明の設定

画面の表示を変更する	＜画面表示設定＞	104
電話帳に登録した画像を着信中に表示する	＜電話帳画像着信設定＞	106
プライベートウィンドウの表示を設定する	＜プライベートウィンドウ＞	106
FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する	＜オープン新着表示＞	106
ディスプレイとボタンの照明を設定する	＜照明設定＞	107
ディスプレイの画質を自動的に調整する	＜液晶AI＞	107
ディスプレイの画質を設定する	＜画質モード設定＞	107
画面の色の組み合わせを設定する	＜カラーテーマ設定＞	108
メインメニューの表示を設定する	＜メニューアイコン設定＞	108
きせかえツールを利用する	＜きせかえツール＞	109
Feel機能を使用する	＜Feel機能設定＞	109
着信／充電ランプの色などを設定する	＜イルミネーション＞	111
不在着信や新着メールを音と着信／充電ランプで確認する	＜確認機能設定＞	112
デスクトップのアイコンを利用する	＜デスクトップ＞	112
文字のフォント(書体)を変更する	＜フォント設定＞	114
文字のサイズを変える	＜文字サイズ設定＞	115
時計の表示を設定する		116
画面を英語表示に切り替える	＜バイリンガル＞	116

<着信音選択>

MENU 1 3

FOMA端末の着信音を変更する

着信音を着信の種類ごとに設定します。

i モーションを選択すると、着信時に i モーションが再生され、音声流れます。(着 i モーション)

- 着信音は、PCM音源 128和音 ADPCM対応です。
- 着信音を電話帳ごとに設定するには「電話帳登録」、グループごとに設定するには「グループ設定」参照。

■着信音一覧(プリインストール)

表示	曲名	作詞者名・作曲者名
着信音1	—	—
着信音2	—	—
着信音3	—	—
着信音4	—	—
着信音5	—	—
YOU RAISE ME UP※1	YOU RAISE ME UP	作曲：LOVLAND ROLF
THIS LOVE※1	THIS LOVE	作曲：アンジェラ・アキ
はちすずめ	はちすずめ	作曲：SAGERAS JULIO S
亜麻色の髪の乙女※1	亜麻色の髪の乙女	作曲：DEBUSSY CLAUDE ACHILLE
SOMEDAY MY PRINCE	SOMEDAY MY PRINCE WILL COME	作曲：CHURCHILL FRANK E
熊蜂の飛行※1	熊蜂の飛行	作曲：RIMSKIJ KORSAKOVICH NICOLAS ANDR
パガニーニの主題による	パガニーニの主題による狂詩曲	作曲：RACHMANINOFF SERGEI
JAZZ※1	—	—
3D twinkle※1	—	—
3D ガーデンテラス※1	—	—
3D propeller※1	—	—
3D 水の音※1	—	—
泡	—	—
ウォータードロップ	—	—
メール(ヒットサウンド)	—	—
メール(ウクレレ)	—	—
美ら海 カクレクマノミ※2	—	—

※1 3Dサウンド対応。3DサウンドについてはP.99参照。

※2 i モーション

(注)曲名・作詞者名・作曲者名のローマ字は大文字で表記しています。

作詞者名・作曲者名はJASRACホームページに準拠して表記しています。

曲名が長い場合、画面サイズの関係で曲名をすべて表示できないことがあります。



許諾番号:T-0790001

1 MENU ▶設定▶サウンド▶着信音選択 ▶着信の種類を選択

- 項目を選択して(☑)(デモ)を押すと、実際に再生／表示される内容を確認できます。

2 着信音▶着信音の種類を選択

メロディ メロディを着信音に設定します。
ミュージック . . . 着うたフル®を着信音に設定します。

i モーション . . . i モーションを着信音に設定します。(着 i モーション／着うた®)

おしゃべり 「おしゃべり機能」で録音した音を着信音に設定します。
設定が終了します。

OFF 着信音をOFFにします。設定が終了します。

3 フォルダを選択▶着信音を選択

- 手順2で「ミュージック」を選択した場合は、「まるごと着信音設定」または「オススメ着信音設定」を選択します。(P.327参照)
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.162参照。

お知らせ

- 「電話」「テレビ電話」を選択し、「着信画面」を選択すると、着信画面を設定できます。P.105手順2へ進みます。
- 「メール」「チャットメール」「メッセージR」「メッセージF」を選択し、「メール着信画面」を選択すると、メール着信画面を設定できます。P.104「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 着信音の優先順位は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信音選択」の順になります。付加番号に着信した場合は、「マルチナンバー」の「着信音設定」で設定した着信音が鳴ります。
2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合は、「音声読み上げ設定」→「電話帳の設定」→「グループ設定」→「Bナンバー着信設定」(P.373参照)の順になります。
- 本機能の設定と「画面表示設定」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の着信音や画像が再生／表示されることがあります。

お知らせ

- 着信音に設定可能な i モーションかどうかを確認するには「i モーション情報」参照。
- 映像と音を含んだ i モーションをメール着信音に設定した場合、**(CLR)**などを押すと着信音を停止できません。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信音(着 i モーション)に設定した場合、着信時には「画面表示設定」よりも優先して着 i モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、「画面表示設定」で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した着信音が鳴ります。
- 映像のある i モーションはプッシュトークの着信音に設定できません。
- 異なる種類の i モードメール・SMS、チャットメール、メッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音の優先順位は、「チャットメール」→「i モードメール・SMS」→「メッセージR」→「メッセージF」の順になります。同じ種類のメールを同時に受信した場合は、最後に受信したメールに対応した着信音が鳴ります。
- ダウンロードしたメロディやメールに添付されているメロディ、メールへの添付・FOMA端末外への出力が禁止されているメロディには、あらかじめ再生部分が指定されていることがあります。再生部分が指定されたメロディを着信音などに設定したときは指定された箇所のみが再生されます。

<メロディ効果>

MENU 6 4

着信音やメロディなどの音響効果を設定する

メロディ再生音、着信音、効果音、i モーション再生音に音響効果を加えるかどうかを設定します。

1

MENU

▶設定▶サウンド▶メロディ効果

▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
ステレオ・3Dサウンド設定	3次元の立体音響をステレオスピーカーから再生します。 i アプリの効果音や着信音などに有効です。 ▶ON・OFF

項目

操作・補足

再生位置選択

着信音やアラーム音などに設定したメロディの再生開始位置を設定します。

▶項目を選択

フルコーラス再生

...メロディの最初から再生します。

ポイント再生

...メロディに設定された開始位置から再生を開始します。

■3Dサウンドとは

ステレオスピーカー(またはステレオイヤホンセット)を使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応の i アプリによるゲームや着信音、i モーションを臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。

迫力ある3Dサウンドをお楽しみいただくためには、FOMA端末を約40cm離し、正面に持って聴いた場合に最も効果が現れます。

正面から左右にずらした位置で聴く場合や、正面でも近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れてしまいますのでご注意ください。

お知らせ

- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

<バイブレータ>

MENU 5 4

着信を振動で知らせる

電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。

1 MENU ▶ 設定 ▶ 着信 ▶ バイブレータ

▶ 着信の種類を選択

▶ バイブレータのパターンを選択

パターン1 約0.5秒間振動ON→約0.5秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

パターン2 約1秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

パターン3 約3秒間振動ON→約1秒間振動OFFの繰り返しで振動します。

メロディ連動 メロディに登録されている振動パターンに合わせて振動します。

OFF 振動しません。

●選択中は、確認のため選択しているパターンで振動します。ただし、「メロディ連動」を選択した場合は、振動しません。

●バイブレータ設定中は待受画面に以下のアイコンが表示されます。

-  音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかの着信時に振動
-  メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動
-  音声電話、プッシュトーク、テレビ電話のいずれかと、メール、チャットメール、メッセージR/Fのいずれかの受信時に振動

お知らせ

- バイブレータの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「バイブレータ」の順になります。
- バイブレータの振動は、着信音量のレベルに関わらず、一定の強さとなります。
- 「メロディ連動」に設定しても、振動パターンに登録されていないメロディやi モーションを着信音に設定した場合は「パターン2」で振動します。
- バイブレータに設定して机などの上に置くと、電話がかかってきたとき振動で落下する恐れがありますのでご注意ください。

<おしゃべり機能>

MENU 5 5

録音した音を着信音などに使用する

FOMA端末で録音した音を各種着信音(2in1のBナンバー着信音を含む)、応答／通話中保留音、「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」のアラーム音、伝言メモの応答メッセージに設定できます。約15秒間、1件のみ録音できます。

1 MENU ▶ LifeKit ▶ 伝言メモ／音声メモ

▶ おしゃべり機能 ▶ 録音

- 録音を途中でやめるときは  (停止)、 または  を押します。それまでの録音内容は保存されます。
- 録音時間(約15秒間)が終わる約5秒前に「ピッ」と音が鳴ります。録音が終わると「ビピッ」という音が鳴り、元の画面に戻ります。
- 録音中に電話がかかってきたときや「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラームが鳴ったとき、マルチタスクで画面を切り替えたときには、録音を停止します。(それまでの録音内容は保存されます。)
- 録音した音を再生するには「再生」を選択します。再生を途中でやめるときは  (停止)、 または  を押します。
- 録音した音を消去するには「消去」を選択し、「YES」を選択します。

<メロディコール設定>

呼び出し音を変える

メロディコールとは、音声電話をかけてきた相手に流れる「ブルブル」という呼び出し音をお好みの楽曲などに変更できるサービスです。

詳しくは「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。

- メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです。

1 MENU ▶ 設定 ▶ メロディコール設定

▶ YES ▶ 画面の表示に従って操作

お知らせ

- テレビ電話、プッシュトークからの発信にはメロディコールは流れません。
- サイトへ接続するかどうかの確認画面で「YES」を選択するとi モードサイトに接続されます。設定サイトはパケット通信料無料ですが、IPサイト、i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。

<ボタン確認音>

MENU 3 0

ボタンを押したときの音を設定する

- 1 **MENU** ▶ **設定** ▶ **サウンド** ▶ **ボタン確認音**
▶ **ON・OFF**

お知らせ

- ボタン確認音の音量は変更できません。
- 本機能を「OFF」に設定したときは、電池残量確認音(P.44参照)や各種警告音も鳴りません。
- **▲**を押したときや、着信中、動画／i モーション再生中などは、ボタン確認音は鳴りません。
- FOMA端末を閉じた状態で**▼**を押した場合は、P.112「確認機能設定」に従って動作します。

<充電確認音>

充電開始／終了時の音を設定する

充電開始、終了時に「ビピッ」と確認音を鳴らします。

- 1 **MENU** ▶ **設定** ▶ **その他** ▶ **電池** ▶ **充電確認音**
▶ **ON・OFF**

お知らせ

- 充電確認音の音量は変更できません。
- 待受画面以外を表示中やマナーモード中、公共モード(ドライブモード)中は、充電確認音は鳴りません。

<通話品質アラーム>

MENU 7 5

通話が途切れそうなときにアラームで知らせる

電波の状態が悪く、途中で通話が切れそうなとき、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 1 **MENU** ▶ **設定** ▶ **通話** ▶ **通話品質アラーム**
▶ **アラームを選択**

アラームなし お知らせしません。

アラーム高音 高音のアラームを鳴らしてお知らせします。

アラーム低音 低音のアラームを鳴らしてお知らせします。

お知らせ

- 急に電波の状態が悪くなったときは、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。
- テレビ電話中は、通話品質アラームは受話口からのみ鳴ります。

<メール／メッセージ鳴動>

MENU 6 8

メールやメッセージR/Fの着信音が鳴る時間を設定する

i モードメール、SMS、チャットメール、メッセージR/Fを受信したときの着信音が鳴る時間を設定します。

- 1 **MENU** ▶ **設定** ▶ **サウンド**
▶ **メール／メッセージ鳴動**
▶ **メールやメッセージの種類を選択**
▶ **ON・OFF** ▶ **鳴動時間(秒)を入力**
● 「01」～「30」の2桁を入力します。

<イヤホン切替設定>

MENU 5 1

イヤホンからのみ着信音を鳴らす

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続したとき、着信音やアラームの鳴る場所を設定します。

- 1 **MENU** ▶ **設定** ▶ **サウンド** ▶ **イヤホン切替設定**
▶ **イヤホン+スピーカー・イヤホンのみ**

お知らせ

- 「イヤホンのみ」に設定していても、着信中は着信音が鳴って約20秒後にイヤホンとスピーカーの両方から鳴ります。ただし、電話やメールなどの着信時やアラーム通知時以外の操作で着信音を鳴らしている場合は、約20秒たってもスピーカーから音は鳴らずにイヤホンのみから音が鳴ります。
- 「イヤホンのみ」に設定していても、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときや、静止画・動画の撮影開始時は、スピーカーから音が鳴ります。
- 以下の場合は本機能の設定に関わらず、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときはイヤホンから、接続していないときはスピーカーから音が鳴ります。
 - ・ワンセグ視聴中
 - ・メロディ再生中
 - ・i モーション再生中
 - ・ビデオ再生中
 - ・i アプリ起動中
 - ・ミュージックプレーヤーで音楽を再生中
 - ・Music&Videoチャンネルで番組を再生中
- 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けしないでください。
- 通話中に平型スイッチ付イヤホンマイクのコードをFOMA端末に近づけると、雑音が入ることがあります。

<マナーモード>

電話から鳴る音を消す

FOMA端末の音を周囲に出したくないときに、ボタン1つの操作で着信音やボタン確認音などスピーカーから出る音を鳴らさないようにできます。マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード」、「スーパーサイレント」、「オリジナルマナー」の3種類から選べます。「マナーモード」、「スーパーサイレント」設定中、または「オリジナルマナー」で「通話中マイク感度」を「アップ」に設定中は、通話中に小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。

1 待受中・通話中▶ (#) (1秒以上)

「マナーモード選択」で選択したマナーモードに設定されます。

- FOMA端末を閉じているときは、を1秒以上押ししてもマナーモードに設定されます。
- マナーモードに設定中は「」が表示されます。また、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

:「バイブレータ」でお知らせ

・・:「着信音量」を「消去」に設定

お知らせ

- 通話中、呼び出し中にマナーモードに設定したときは設定した旨のメッセージが表示されます。
- マナーモード設定中でも、静止画・動画の撮影開始音は鳴ります。
- マナーモード設定中にメロディを再生しようとする、再生するかどうかの確認画面が表示されます。「YES」を選択すると「着信音量」の「電話」で設定した音量でメロディが鳴ります。「消去」、「ステップ」に設定したときはレベル2で鳴ります。
- マナーモード設定中に以下の操作を行うと、音声や音楽を再生するかどうかの確認画面が表示されます。
 - ・ワンセグの視聴
 - ・i モーションの再生
 - ・ビデオの再生
 - ・ミュージックプレーヤーでの音楽再生
 - ・Music&Videoチャンネルでの番組再生
 「YES」を選択すると各プレーヤーで設定した音量で再生されます。音量を変更した場合、次回も設定した音量で再生されます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)を接続しているときはイヤホンから音が鳴ります。マナーモード設定中に音声や音楽を再生する際の確認画面は表示されません。また、各プレーヤーで音声や音楽などを再生中に平型スイッチ付イヤホンマイクを外しても、スピーカーから音は鳴りません。

■マナーモードを解除するには

を1秒以上押します。通話中、呼び出し中は「ビピッ」という音が鳴り、解除した旨のメッセージが表示されます。

- FOMA端末を閉じているときは、を1秒以上押しでもマナーモードが解除されます。

■着信中にマナーモードにするには

 (メモ) または  を押します。

マナーモードになり、同時に「伝言メモ」へ移り、相手の用件が録音・録画されます。

「伝言メモ設定」が「ON」に設定されていなくても伝言メモへ移ります。

音声電話に出るときは  または  (通話)、

テレビ電話に出るときは 、 (通話) または

 (代替) を押してください。

- すでに音声電話が5件、テレビ電話が2件、録音・録画されている場合や、プッシュトーク着信の場合は、伝言メモは動作しません。「マナーモード選択」で設定したマナーモードの着信動作になります。
- 通話が終わってもマナーモードに設定されたままです。

マナーモードを選択する

マナーモード設定中の動作を3種類から選択します。

■マナーモード設定中の動作

	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー
伝言メモ	伝言メモ設定値		ONまたはOFF
パイプレータ※1	ON		ONまたはOFF
電話着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ ①
メール着信音量	消去		消去～レベル6・ステップ ②
アラーム音量※2	消去		消去～レベル6・ステップ
メモ確認音	ON	OFF	ONまたはOFF ③
ボタン確認音	OFF		ONまたはOFF ④
通話中マイク感度	アップ		標準またはアップ
低電圧アラーム(電池切れアラーム)	OFF		ONまたはOFF ONのときは①と同じ設定値で動作※3
着信音選択中の確認音	消去		①・②と同じ設定値で動作
応答保留音	消去		①と同じ設定値で動作※4
通話中保留音	消去		①と同じ設定値で動作※5
トルカ取得音・取得失敗音	消去		①と同じ設定値で動作
おしゃべり録音時の確認音	ON	OFF	③と同じ設定値で動作
電池残量確認音	消去		消去
音声認識開始音	消去		消去
不在着信・新着メールの確認音(電子音)	消去		①と同じ設定値で動作※6
不在着信・新着メールの確認音(ボイス)	消去		①と同じ設定値で動作※4
各種警告音	消去		④と同じ設定値で動作
スケジュールアラーム	消去		①と同じ設定値で動作
視聴予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作
録画予約アラーム	消去		①と同じ設定値で動作※7
静止画・動画の撮影開始音	レベル4		レベル4
シャッター音選択中の確認音	OFF		③と同じ設定値で動作
「テレビ電話ハンズフリー設定」 「プッシュトークハンズフリー設定」 によるハンズフリー切替	OFF		OFF
音声読み上げ音量	消去		P.333「音声読み上げ音量」 と同じ設定値で動作

※1 以下の音を振動でお知らせします。

着信音・「アラーム」「スケジュール」「ToDo」「視聴予約」「録画予約」のアラーム

パイプレータのパターンはP.100での設定と同じになります。ただし、P.100の設定を「OFF」にした場合は、「パターン2」で振動します。

不在着信、新着メール確認音

・不在着信または新着メールがあるときは約1秒間振動します。

・不在着信も新着メールもないときは約0.2秒間振動します。

※2 P.335「マナーモード優先」を「OFF」に設定しているときは、アラームで設定した音量で音が鳴ります。

※3 ①が「消去」のときはレベル1で鳴ります。

※4 ①が「ステップ」のときはレベル2で鳴ります。

※5 ①が「消去」以外のときはレベル1で鳴ります。

※6 ①が「消去」以外のときはレベル6で鳴ります。

※7 ①が「ステップ」のときは鳴りません。

電話やメールの着信をバイブレータでお知らせする標準的な「マナーモード」、受話口から鳴る確認音なども消去する「スーパーサイレント」、動作をお好みで設定できる「オリジナルマナー」から選択できます。

1 設定 ▶ 着信 ▶ マナーモード選択 ▶ マナーモード・スーパーサイレント・オリジナルマナー ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
伝言メモ	▶ ON・OFF 「ON」を選択しても、P.67の「伝言メモ設定」を「OFF」に設定していると、呼出時間は約13秒になり変更できません。 - 伝言メモ設定についてはP.67参照。
バイブレータ	電話がかかってきたときやメールを受信したときに振動でお知らせします。 ▶ ON・OFF バイブレータについてはP.100参照。
電話着信音量	音声電話、テレビ電話、プッシュトークの着信音量を調節します。 ▶  で音量を調節 着信音量についてはP.64参照。
メール着信音量	i モードメール、SMS、メッセージR/Fを受信したときの着信音量を調節します。 ▶  で音量を調節 着信音量についてはP.64参照。
アラーム音量	▶  で音量を調節 アラームについてはP.335参照。
メモ確認音	伝言メモの再生時、音声メモの録音・再生時、動画メモの録画時の確認音を鳴らします。 ▶ ON・OFF
ボタン確認音	▶ ON・OFF ボタン確認音についてはP.101参照。
通話中マイク感度	▶ 標準・アップ
低電圧アラーム	▶ ON・OFF 低電圧アラーム（電池切れアラーム）についてはP.44参照。

2 (完了)を押す

<画面表示設定>

MENU 5 6

画面の表示を変更する

待受画面を設定する

待受画面に表示する画像を設定します。FOMA端末で撮影した i モーションやサイトから取得した i モーションなども待受画面に設定できます。

1 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 待受画面 ▶ 画像の種類を選択

- 「カレンダー」を選択した場合は、表示形式を選択し、「背景画像あり」または「背景画像なし」を選択します。「背景画像なし」を選択すると設定が終了します。
- 「i アプリ待受画面」を選択した場合は、i アプリを選択します。設定が終了します。

2 フォルダを選択 ▶ 画像を選択

- 待受画面に表示されるとき、画面より大きいサイズの画像は縦横の比率を変えずに縮小され、全体表示されます。画面より小さいサイズの画像は等倍表示されます。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.162参照。

■カレンダーを設定したときは

設定した表示形式で待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールの設定（P.337参照）ができるようになります。

- 待受画面で  を押したあとに  を押すと前のカレンダーが、 を押すと次のカレンダーが表示されます。

待受画面に貼り付けアイコンがあるときは、 を押すと前回使った貼り付けアイコンまたはカレンダーが選ばれます。

カレンダーを選んで  (選択) を押してから  で前後のカレンダーを表示します。

もう一度  (選択) を押すと「スケジュール」を設定できます。



■自作アニメ、アニメーションGIFを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に  を押したとき、FOMA端末を開いたときにアニメーションで表示され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

■Flash画像を設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に  を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初に操作したときなど、画像が静止したときの画面が待受画面として表示されます。

■ i モーションを設定したときは

待受画面を表示したとき、待受画面表示中に(🔊)を押したとき、FOMA端末を開いたときに再生され、最初の1コマ目が待受画面として表示されます。

- 再生中に(🔊)または(⏮)を押すと、音量を調節できます。

(📧)、(📧)、(📧)、(📧)、(📧)、(CLR)、(📧)、(📧)、(📧)を押すと、再生が終了します。

- マナーモード中に再生すると音声は再生されません。

お知らせ

- i モーションによっては、正しく表示されない場合があります。
- 待受(480×854)サイズを超える静止画や300Kバイトを超える静止画は待受画面に設定できません。
- 画像や i モーションによっては待受画面に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

ウェイクアップ画面を設定する

電源を入れたときに表示する画像やメッセージを設定します。

1 (MENU) ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ ウェイクアップ表示 ▶ 画像の種類を選択

- 「メッセージ」を選択した場合は、メッセージを入力します。全角50文字/半角100文字まで入力できます。
- 「マイピクチャ」、「i モーション」を選択した場合は、P.104「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「i モードで探す」を選択した場合はP.162参照。

お知らせ

- 画像や i モーションによってはウェイクアップ画面に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電話発着信時などの画面を設定する

発着信、メール送受信、問い合わせ中に表示する画像を設定します。

1 (MENU) ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 画面の種類を選択

- 「電話着信」「テレビ電話着信」を選択した場合は、「着信画面」を選択します。
- 「メール受信」を選択した場合は、「メール着信画面」を選択し、P.104「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話発信」「テレビ電話発信」「メール送信」「問い合わせ」「メール／メッセージ着信結果」を選択した場合は、P.104「待受画面を設定する」手順2へ進みます。
- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択して(📧) (デモ)を押すと、実際に表示／再生される内容を確認できます。

2 画像の種類を選択

P.104「待受画面を設定する」手順2へ進みます。

お知らせ

- 「電話着信」「テレビ電話着信」「メール受信」を選択し、「着信音」を選択すると、着信音を設定できます。P.98 手順2へ進みます。
- 電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「電話帳画像着信設定」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。2in1を利用中にBナンバーへ着信した場合も同様の順になります。ただし、「Bナンバー着信設定」で映像と音を含んだ i モーションを着信音(着 i モーション)に設定した場合は、本機能よりも優先して着 i モーションが再生されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信音(着 i モーション)に設定した場合、着信時には本機能よりも優先して着 i モーションが再生されます。ただし、音声のみの i モーションを設定した場合は、本機能で設定した画像が表示されます。
- 映像と音を含んだ i モーションを着信画面に設定した場合、着信時には「着信音選択」よりも優先して i モーションが再生されます。ただし、映像のみの i モーションを設定した場合は、「着信音選択」で設定した着信音が鳴ります。
- 本機能の設定と「着信音選択」の組み合わせによっては、着信時にお買い上げ時の画像や着信音が表示／再生されることがあります。
- 画像によっては画面表示に設定できない場合があります。
- Flash画像の音声は再生されません。

電池アイコンやアンテナアイコンを設定する

ディスプレイに表示される電池残量アイコンや電波の受信レベルアイコンを設定します。

- 1
- MENU

設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 電池アイコン・アンテナアイコン ▶ パターンを選択

お知らせ
●「」や「**self**」のアイコンは変更できません。

<電話帳画像着信設定> 電話帳に登録した画像を着信中に表示する

相手が通知してきた発信者番号と電話帳に登録した電話番号が同じである場合、電話帳に登録してある静止画を表示します。

- 1
- MENU

設定 ▶ 着信 ▶ 電話帳画像着信設定 ▶ ON・OFF

お知らせ
●電話着信時の画面表示の優先順位は、「電話帳の着信イメージ」→「グループの着信イメージ」→「電話帳の静止画」→「画面表示設定」の順になります。ただし、「音声読み上げ設定」で電話着信、テレビ電話着信を「ON」に設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。

<プライベートウィンドウ> プライベートウィンドウの表示を設定する

- 1
- MENU

設定 ▶ ディスプレイ ▶ プライベートウィンドウ ▶ ON・OFF ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
時計	時計の表示パターンを設定します。 ▶ パターン1・パターン2・パターン3
表示方向	表示される時計などの向きを設定します。 ▶ パターン1・パターン2
明るさ	レベル1(暗い)～レベル3(明るい)で調節します。 ▶ 明るさを選択

項目	操作・補足
着信表示	着信中に電話をかけてきた相手の電話番号(電話帳に登録されている場合は名前)などを表示します。 ▶ ON・OFF 着もじを表示するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF
メール表示	メールやメッセージR/Fの受信日時などを表示します。(P.30参照) ▶ ON・OFF ●セキュリティが設定されているBOX・フォルダ内のメール、メッセージR/Fの受信日時などは表示されません。
i チャネルテ ロップ表示	▶ ON・OFF ●2in1の各モードごとに設定ができます。2in1が「OFF」のときはAモード中の設定と共通になります。
通信中表示	通信中にアニメーションや文字を表示するかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF

<オープン新着表示> FOMA端末を開いたときに新着情報を表示する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/Fがあった場合、FOMA端末を開くと不在着信履歴詳細画面・受信メール一覧画面・チャットメール画面・メッセージR/F一覧画面が表示されます。

- 1
- MENU

設定 ▶ ディスプレイ ▶ オープン新着表示 ▶ ON・OFF

お知らせ
●シンプルメニューを使用中に着信があった場合は、着信履歴詳細画面が表示されます。
●新着受信と不在着信がある場合、不在着信履歴詳細画面が表示されます。
●新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fを同時に受信した場合は、チャットメール→メール→メッセージR→メッセージFの順で優先して表示されます。

ディスプレイとボタンの照明を設定する

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 照明設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
通常時	通常時にバックライトを点灯させるかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF ●「OFF」に設定したときは待受画面に「  」が表示されます。 メインディスプレイを省電力モードにするかどうかも設定します。 ▶ ON・OFF ▶ 待ち時間(秒)を入力 ●「015」～「999」の3桁を入力します。
充電時	▶ 標準・常時点灯 標準 通常時と同じ設定で充電中も点灯します。 常時点灯 . . . 充電中にバックライトを常時点灯します。
範囲	バックライトが点灯する範囲を設定します。 ▶ 液晶 + ボタン・液晶
明るさ	メインディスプレイのバックライトの明るさをレベル1(暗い)～レベル5(明るい)で調節します。 ▶ 明るさを選択 ●「自動設定」に設定すると、「範囲」で設定した箇所のバックライトが、光センサーで感知した周囲の明るさに合わせて自動調整されます。
ふんわり点灯	メインディスプレイのバックライトをなめらかに点灯させるかどうかを設定します。 ▶ ON・OFF

■バックライトのON/OFFをワンタッチで切り替えるには

(5) を1秒以上押します。

お知らせ

- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときなどに「範囲」で設定した箇所が約15秒間点灯します。カメラ起動中、動画／i モーション再生中は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中は「通常時」の設定に関わらず、常時点灯します。
- テレビ電話中の照明設定についてはP.71参照。
- ワンセグ視聴中の照明設定についてはP.257参照。

お知らせ

- ACアダプタ(別売)などの外部電源から電源を供給されているときは、通常時のバックライトのON/OFF設定に関わらず、充電時の設定になります。
- i モードメールやメッセージR/Fの本文を表示させたときは、本文の長さにより点灯時間が異なります。
- 「省電力モード」を「ON」に設定したときは、待受画面表示時に何も操作をしないで設定した時間が経過すると省電力モードに切り替わり、ディスプレイの表示が消えます。また、「イルミネーション」の「通話中イルミネーション」を「OFF」に設定したときは、音声通話中画面表示時のディスプレイの表示も同様に消えます。
- 待受画面に静止画以外を設定している場合は、画像の再生が終了したあと、待ち時間が経過すると省電力モードに切り替わります。
- データ通信中・充電中・待受 i アプリ設定中は省電力モードに切り替わりません。
- 公共モード(ドライブモード)中に電話がかかかってきたときはディスプレイは表示されません。

<液晶AI>

ディスプレイの画質を自動的に調整する

i モーション・PC動画・Music&Videoチャンネル・ビデオの再生中や、テレビ電話中、ワンセグ視聴中にディスプレイのバックライトの明るさを自動的に調整し、その明るさにあわせて画質補正をするかどうかを設定します。

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 液晶AI ▶ ON・OFF

- テレビ電話中やワンセグ視聴中の機能メニューから操作した場合、設定は通話中のテレビ電話や視聴中のワンセグにのみ有効です。

お知らせ

- 「ON」に設定した場合、「照明設定」の「明るさ」で設定したレベル内でバックライトの明るさを調整します。メニューを選択中も調整されます。
- バックグラウンド再生中は、本機能は無効になります。

<画質モード設定>

ディスプレイの画質を設定する

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画質モード設定 ▶ 項目を選択

ノーマル 標準的な画質
Vivid 鮮明な画質
ダイナミック . . . 動きを強調したダイナミックな画質

<カラーテーマ設定>

MENU 8 6

画面の色の組み合わせを設定する

文字や背景など、画面の配色を設定します。

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ

▶ カラーテーマ設定 ▶ カラーテーマを選択

- 選択中は、確認のため選択しているカラーテーマで画面が表示されます。

お知らせ

- 複数の色で表示されているアイコンや画像、ドコモの絵文字、iモード対応のインターネットホームページ(サイト)の色は変わりません。

<メニューアイコン設定>

MENU 5 7

メインメニューの表示を設定する

メインメニューに表示されるアイコンや背景の画像を変更します。

1 MENU ▶ (機能)

▶ メニューアイコン設定 ▶ パターンを選択



ブラック

ホワイト

レッド



ピンクゴールド


拡大メニュー

ノーマル

2 手順1で「カスタマイズ」を選択した場合は、変更したいメニューアイコンまたは背景を選択 ▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

手順2を繰り返してメニューアイコンまたは背景の画像を設定します。

- メニューアイコンまたは背景選択中に (デモ) を押すと、現在設定されている画像を確認できます。
- 「カスタマイズ」に設定したメニューアイコンと背景を「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻すには、(機能) を押して「1件リセット」または「全件リセット」を選択し、「YES」を選択します。
- 「iモードで探す」を選択した場合はP.162参照。

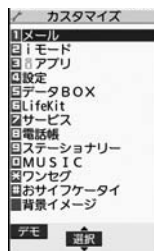

お知らせ

- カスタマイズで設定できる画像は、画像サイズが待受(480×854)以下で最大300KバイトまでのJPEG画像、GIF画像です。それ以外の画像は「サイズ変更」または「トリミング」を行って設定してください。
- カスタマイズで設定した画像を削除した場合は、「プリインストール」フォルダ内の「スタンダード」に戻ります。
- カスタマイズに設定中にパーソナルデータロックを設定した場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- カスタマイズに設定すると、「バイリンガル」の設定を切り替えても、メインメニューのアイコンは切り替わりません。

<きせかえツール>

きせかえツールを利用する

きせかえツールを利用すると、着信音や待受画面、メニューアイコンなどをまとめて変更できます。

- きせかえツールのダウンロードについてはP.161参照。

■きせかえツールで設定できる項目

- ・着信音選択
- ・通話中イルミネーション
- ・画面表示設定
- ・サイドボタンイルミネーション
- ・カラーテーマ設定
- ・メニューアイコン設定
- ・測位鳴動音・イルミネーション
- ・プライベートウィンドウの「時計」「表示方向」
- ・アラーム音
- ・着信イルミネーション

- 設定できる項目はきせかえツールによって異なります。

- 電話／テレビ電話着信音、メール着信音、待受画面の変更は2in1のAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。

1 設定 ▶ きせかえ

▶ きせかえツールを選んで  (設定)

▶ YES

- 現在一括設定されているきせかえツールには、「★」マークが付いています。
- 選んだきせかえツールによっては、文字のサイズを変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。

お知らせ

- きせかえツールで設定した機能では、それぞれの設定画面は「きせかえツールに従う」が選択された状態で表示されます。各設定を個別に変更することもできますが、きせかえツールでの設定に戻すには再度一括設定してください。「きせかえツールに従う」は選択できません。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また、メニュー項目に割り当てられている番号(メニュー番号)が適用されないものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、「基本構造メニュー呼出」で「ノーマル」のメインメニューを表示するか、「メニュー画面リセット」でメインメニューをお買い上げ時の状態に戻してください。

メインメニューの機能メニュー

機能メニュー 操作・補足

メニューアイ P.108参照
コン設定

機能メニュー	操作・補足
入替え機能	メインメニューの項目を手動で入れ替えます。 ▶ 入れ替え先を選択 ▶ YES
基本構造メニュー呼出	一時的に「ノーマル」のメインメニューを表示します。 ●一度「ノーマル」の表示を終了すると、現在設定されているメインメニューに戻ります。
リセット機能	P.109参照

変更したデザインを元に戻す

きせかえツールで変更された項目をお買い上げ時の状態にリセットできます。

1 (機能) ▶ リセット機能
▶ 端末暗証番号を入力 ▶ 項目を選択

画面／音設定初期化

...「■きせかえツールで設定できる項目」をすべてお買い上げ時の状態に戻します。

メニュー画面リセット

...メインメニューをお買い上げ時の状態に戻します。待受画面で(CLR)を1秒以上押して「YES」を選択してもリセットできます。

メニュー操作履歴リセット

...メインメニューの操作履歴をリセットします。

お知らせ


- 「画面／音設定初期化」「メニュー画面リセット」を行っても、「文字サイズ設定」はリセットされません。

<Feel機能設定>


Feel機能を使用する

Feel機能とは、45種類のキャラクタの動きによって「会話」や「メール」の雰囲気を再現する機能です。

-  または (CLR) を押すと、再生が終了します。
- FOMA端末を閉じているときは、 または  を押すと再生が終了します。

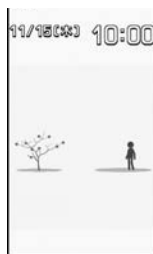

通話終了後



メール受信後

Feel＊Talk

Feel＊Talk(フィール・トーク)を設定すると通話終了後、Feel＊Talk画像が再生されます。また、リダイヤル、発信履歴、着信履歴の一覧画面または詳細画面からもFeel＊Talk画像を再生できます。

通話終了後にFOMA端末を閉じたとき、Feel＊Talkに連動して着信／充電ランプを点灯／点滅させることができます。

●テレビ電話／プッシュトーク通信では、Feel＊Talkは利用できません。

1 設定 ▶ Feel機能設定 ▶ Feel＊Talk ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
通話後表示	通話終了後の待受画面に、Feel＊Talk画像を再生します。 ▶ ON・OFF ●「OFF」のときの通話は、「履歴表示」を「ON」に設定していても、各種履歴画面にFeel＊Talkアイコンは表示されません。
履歴表示	各種履歴画面に、Feel＊Talkアイコンを表示します。 ▶ ON・OFF
イルミネーション	通話終了後、初めてFOMA端末を閉じたときに、着信／充電ランプがFeel＊Talkに連動して点灯／点滅します。 ▶ ON・OFF ●「クローズイルミネーション」の設定に関わらず、点灯／点滅します。

お知らせ

●テレビ電話から音声電話に、または音声通話からテレビ電話に切り替えて通話を終了した場合でも、Feel＊Talk画像は再生されます。

Feel＊Mail


Feel＊Mail(フィール・メール)を設定するとiモードメール、SMSを受信したあと、プライベートウィンドウにFeel＊Mail画像が再生されます。また、受信アドレスの一覧画面または詳細画面からもFeel＊Mail画像を再生できます。

1 設定 ▶ Feel機能設定 ▶ Feel＊Mail ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
新着表示	iモードメール、SMSを受信したあと、プライベートウィンドウにFeel＊Mail画像を再生します。 ▶ ON・OFF ●「OFF」のときのメールは、「履歴表示」を「ON」に設定していても、各種履歴画面、受信アドレス一覧画面、受信メール一覧／詳細画面にFeel＊Mailアイコンは表示されません。
履歴表示	各種履歴画面、受信アドレス一覧画面、受信メール一覧／詳細画面に、Feel＊Mailアイコンを表示します。 ▶ ON・OFF

各種履歴画面からFeel＊Talk／Feel＊Mail画像を再生する

1 リダイヤル・発信履歴・着信履歴、受信アドレス一覧画面からFeel＊Talk／Feel＊Mailアイコンのある履歴を選択、または各詳細画面を表示

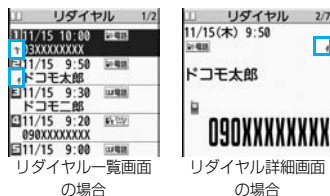

リダイヤル一覧画面の場合

リダイヤル詳細画面の場合

●選択／表示すると、Feel＊Talk／Feel＊Mailアイコンが動きます。

2 ()を押す

Feel＊Talk／Feel＊Mail画像を再生します。

●(CLR)を押すと、再生が終了します。

●他の機能から履歴画面を表示した場合は、

 ()を押してもFeel＊Talk／Feel＊Mail画像は再生できません。

<イルミネーション>

着信／充電ランプの色などを設定する

1 設定 ▶ イルミネーション ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
イルミネーション一括設定	すべてのイルミネーションを一括で設定します。 ▶ パターンを選択
着信イルミネーション	P.111 参照
通話中イルミネーション	通話中の点滅色を設定します。 ▶  で色を選択 ● 選択中は、確認のため着信／充電ランプが点滅します。 ● 伝言メモの動作中、応答保留中、通話中保留中なども通話中と同じ色で点滅します。
不在未読イルミネーション	不在着信、新着メール、新着メッセージ R/Fがある場合に約5秒間隔で約30分間点滅します。 ▶ ON・OFF
Music& Video ch イルミネーション	Music&Videoチャンネルの番組取得が完了すると約5秒間隔で約30分間点滅します。 ▶ ON・OFF
クローズイルミネーション	FOMA端末を閉じたときに点灯します。 ▶ ON・OFF
時報イルミネーション	音と着信／充電ランプの点灯で定時刻(毎時0分)をお知らせします。 ▶ パターンを選択 ● 待受画面以外を表示中やオールロック、おまかせロック中は動作しません。 ● 時報は「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
ミュージックイルミネーション	ミュージックプレーヤー再生開始時に約15秒間点滅します。 ▶ ON・OFF
Bluetooth イルミネーション	Bluetooth機器と接続中に点滅します。 ▶ ON・OFF ● 接続が完了すると、約5秒間隔で約5分間点滅します。
ICカードイルミネーション	FOMA端末をICカードの読み取り機にかけたときやiC通信時に点灯／点滅します。 ▶ ON・OFF ● ICカードロック中は点灯／点滅しません。

項目	操作・補足
プッシュトークイルミネーション	プッシュトークの発言権を取得しようとしたときやメンバーの状態が「参加」になったときに点灯／点滅します。 ▶ ON・OFF
サイドボタンイルミネーション	FOMA端末を閉じて  を押したときの点灯色を設定します。 ▶  で色を選択 ● 選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯します。 ● 点灯時間はイルミネーションによって異なります。
設定確認	「着信イルミネーション」、「通話中イルミネーション」、「時報イルミネーション」、「サイドボタンイルミネーション」の設定内容を確認します。

着信イルミネーション 8 9

着信／充電ランプの点滅色を着信の種類ごとに設定します。

1 設定 ▶ イルミネーション ▶ 着信イルミネーション ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
着信イルミネーション選択	▶ 着信の種類を選択 ▶  で色を選択 ● 色1～12を順番に点滅させる場合は「グラデーション」を選択します。 ● 選択中は、確認のため着信／充電ランプが点灯します。
パターン設定	着信イルミネーションの点滅パターンを設定します。 ▶ パターンを選択 固定パターン ... 同じパターンを繰り返して点滅します。 メロディ連動 ... 着信音に合わせて点滅します。
カラー設定 (カラー名編集)	▶ カラー名編集 ▶ 色を選択 ▶ 名前を入力 ● 「色1～12」のみ編集できます。 ● 全角10文字/半角20文字まで入力できます。
カラー設定 (カラー調節)	▶ カラー調節 ▶ 色を選択 ▶ カラーを調節 ● 「色1～12」のみ調節できます。 ●  で色を選び  で色調を変更します。

お知らせ

<着信イルミネーション選択>

● 着信イルミネーションの優先順位は、「電話帳の設定」→「グループ設定」→「着信イルミネーション選択」の順になります。

お知らせ

<パターン設定>

- 「メロディ連動」に設定しても以下の場合は「固定パターン」で点滅します。
 - ・「着信イルミネーション選択」を「色1～12」、「グラデーション」以外に設定している場合
 - ・点滅パターンが登録されていないメロディや i モーションを着信音に設定した場合

<確認機能設定>

MENU 6 5

不在着信や新着メールを音と着信／充電ランプで確認する

不在着信・新着メール・新着チャットメール・新着メッセージR/F・伝言メモ・留守番電話があるかないかを、FOMA端末を閉じたまま  を押して確認します。本機能を利用するには、「サイドボタン操作」を「閉じた時有効」に設定しておく必要があります。

1 設定 ▶ 着信 ▶ 確認機能設定 ▶ 項目を選択

電子音... 不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるかないかを電子音と着信／充電ランプの点滅でお知らせします。

ボイス... 「新着チャットメールあり」、「新着メールあり」、「不在着信あり」、「伝言メモあり」、「留守番電話あり」の順に声と着信／充電ランプの点滅でお知らせします。

OFF... 確認の機能をOFFにします。

■FOMA端末を閉じた状態で を押すと

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがあるとき

(待受画面に「不在着信あり」、「新着メールあり」、「新着チャットメールあり」、「新着メッセージR/Fあり」のアイコンのいずれかが表示されているとき)

「確認機能設定」を「電子音」に設定していると、「ピピ、ピピ」という音が鳴り、着信／充電ランプが約5秒間点灯します。

「確認機能設定」を「ボイス」に設定していると、「ピピ」という音が鳴り「新着メールあり」、「不在着信あり」などと声でお知らせし、着信／充電ランプが約5秒間点灯します。

- 「ボイス」に設定している場合、新着メッセージR/Fがあるときは「新着メールあり」とお知らせします。
- 声でのお知らせが終了するまでに  を再度押すと、お知らせを停止できます。

不在着信や新着メール、新着チャットメール、新着メッセージR/Fがないとき

「確認機能設定」を「電子音」または「ボイス」に設定していると、「ピピピ」という音が鳴り、着信／充電ランプが約5秒間点滅します。

「ボイス」に設定していても、声でお知らせはしません。

お知らせ

- i モードセンターに保管されているメールは本機能で確認できません。
- 起動中の機能によっては、確認機能が動作しない場合があります。
- 電子音の音量は変更できません。
- ボイスは「着信音量」の「電話」で設定した音量で鳴ります。ただし、「ステップ」に設定しているときはレベル2で鳴ります。
- 「バイブレータ」の「電話」を「OFF」以外に設定しているときは、不在着信・新着メール、新着チャットメールともに着信／充電ランプと振動でお知らせします。
- 振動でのお知らせは次のようになります。
 - ・不在着信または新着メール、新着チャットメールがあるときは約1秒間振動します。
 - ・不在着信も新着メール、新着チャットメールもないときは約0.2秒間振動します。
- お知らせ中にFOMA端末を開くとお知らせを停止します。

<デスクトップ>

デスクトップのアイコンを利用する

かかってきた電話に出られなかったとき(不在着信)や新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。(お知らせアイコン)

また、よく使う電話番号やメールアドレスなどをアイコンとして貼り付けることができます。(貼り付けアイコン)

■お知らせアイコンを選択したときの動作

	不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示 (P.54参照)
	2in1のBナンバーの不在着信あり 不在着信の着信履歴一覧画面を表示 (P.54参照)
	伝言メモあり メモ一覧画面を表示 (P.68参照)
	テレビ電話伝言メモあり テレビ電話メモ一覧画面を表示 (P.69参照)
	新着 i モードメール・SMSあり 受信メール一覧画面を表示 (P.186参照)
	新着チャットメールあり チャットメールを起動 (P.205参照)
	新着メッセージR/Fあり メッセージR/F一覧画面を表示 (P.201参照)
	i アプリの自動起動ができなかったとき i アプリの自動起動情報を表示 (P.221参照)
	読み取り機からトルカを取得 トルカ一覧画面を表示 (P.226参照)

	i アプリ待受画面でセキュリティエラーが発生 セキュリティエラー履歴を表示(P.212参照)
	Music&Videoチャンネルのダウンロードが成功 Music&Videoチャンネルを起動(P.316参照)
	Music&Videoチャンネルのダウンロードが失敗 Music&Videoチャンネルを起動(P.317参照)
	未通知アラームあり 通知できなかったアラームの内容を表示 (P.337参照)
	未視聴予約あり 通知できなかった視聴予約の内容を表示 (P.256参照)
	予約録画が完了したとき 録画予約の内容と結果を表示(P.256参照)
	留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり 留守番電話の画面を表示(P.364参照)
	電話帳お預かりサービスの更新ができなかったとき 電話帳お預かりサービスの更新画面を表示 (P.95参照)
	自動で位置提供したとき 位置履歴を表示(P.238参照)
	自動で位置提供できなかったとき 位置履歴を表示(P.238参照)
	位置提供の要求に応えなかったとき 位置履歴を表示(P.238参照)
	ソフトウェア更新が必要になったとき ソフトウェア更新を起動(P.437参照)
	ソフトウェア更新を行ったとき 更新完了画面または完了しなかった理由を表示 (P.436参照)
	ソフトウェアの書き換えが可能になったとき 書き換えの確認画面を表示(P.435参照)
	パターンデータの自動更新を行ったとき 更新結果を表示(P.441参照)
	FOMA端末とパソコンをFOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01 (別売)で接続 「USBモード設定」の設定画面を表示 (P.300参照)

■貼り付けアイコンを選択したときの動作

	電話番号 電話番号が入力された状態でダイヤル発信の 画面を表示(P.50、P.76参照)
	サイトのURL サイトを表示(P.152参照)
	フルブラウザ用URL フルブラウザでサイトを表示(P.260参照)

	i モードメールの送信元・宛先 宛先が入力された状態でメール作成画面を 表示(P.172参照)
	SMSの送信元・宛先 宛先が入力された状態でSMS作成画面を 表示(P.206参照)
	i アプリ* i アプリを起動(P.211参照)
	ピクチャ* ピクチャビューアで表示(P.274参照)
	i モーション* i モーションプレーヤーで再生(P.280参照)
	ビデオ* ビデオプレーヤーで再生(P.286参照)
	キャラ電* キャラ電プレーヤーで再生(P.288参照)
	メロディ* メロディプレーヤーで再生(P.290参照)
	PDFデータ* PDF対応ビューアで表示(P.307参照)
	トルカ* トルカビューアで表示(P.226参照)
	使いかたナビ 使いかたナビ画面を表示(P.36参照)
	カメラメニュー カメラメニューを表示(P.139、P.141参照)
	バーコードリーダー バーコードリーダーメニューを表示 (P.147参照)
	テキストリーダー テキストリーダーメニューを表示 (P.149参照)
	Music&Videoチャンネル Music&Videoチャンネル画面を表示 (P.316参照)
	赤外線受信 赤外線受信の画面を表示 (P.305、P.306参照)
	スケジュール カレンダー画面を表示(P.338参照)
	ToDo ToDoの一覧画面を表示(P.340参照)
	Bluetooth Bluetooth機能の選択画面を表示 (P.350、P.351、P.353参照)
	プライベートメニュー プライベートメニューを表示(P.341参照)
	テキストメモ テキストメモを表示(P.345参照)

*登録元のデータが削除されたり上書き登録された場合は、貼り付けアイコンは無効になります。

デスクトップにアイコンを貼り付ける

電話番号やメールアドレスなどを「貼り付けアイコン」として合計15件まで貼り付けることができます。

1 貼り付けたい項目の画面▶ (機能) ▶デスクトップ貼付▶YES

- 送信元の他に同報先があるとき、または複数の宛先があるときは、貼り付けたいメールアドレスや電話番号を選択します。

お知らせ


- サイトによっては、URLをデスクトップ貼付できないことがあります。
- URLのタイトルは、全角16文字/半角32文字まで登録されます。タイトルの文字数がそれ以上あるときは、超えた部分が削除されます。タイトルがないときは、「http://」または「https://」を除いたURLが半角22文字まで表示されます。
- ファイルやデータによってはデスクトップ貼付できない場合があります。

デスクトップのアイコンからそれぞれの機能に進む

1 を押す



2 でアイコンを選んで (選択)を押す

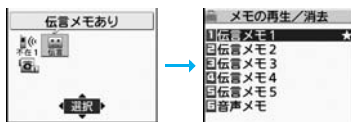

伝言メモのアイコンを選択した場合

- 「貼り付けアイコン」は5件まで表示されます。6件以上ある場合は「◀」「▶」が表示されます。
- 「お知らせアイコン」はそれぞれの機能を実行すると削除されます。すべての「お知らせアイコン」を削除するには、手順1の画面で(CLR)を1秒以上押します。

お知らせ


- 海外で「留守番電話サービスセンターに伝言メッセージあり」のお知らせアイコン()が表示された場合、お知らせアイコンからの操作では留守番電話機能を使用できません。P.392「滞在先で留守番電話サービスの操作をする」の手順に従って操作してください。

貼り付けアイコンの詳細を確認する

MENU 6 3

1 ▶設定▶ディスプレイ▶デスクトップ

デスクトップに貼り付けられている貼り付けアイコンの一覧が表示されます。

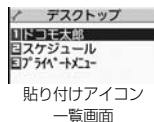

2 詳細を表示するアイコンを選択

貼り付けアイコン一覧画面の機能メニュー

- 待受画面で貼り付けアイコンを選んで (機能)を押しても機能メニューが表示されます。

機能メニュー	操作・補足
タイトル編集 ▶タイトルを入力	●全角16文字/半角32文字まで入力できます。ただし、アイコンを選んだときに表示されるタイトルは、入力したタイトルの先頭から全角11文字/半角22文字までです。
デスクトップ初期化	貼り付けアイコンをお買い上げ時の状態に戻します。 ▶YES
1件削除	▶YES
全削除	▶YES

<フォント設定>

MENU 6 6

文字のフォント(書体)を変更する

1 ▶設定▶ディスプレイ▶フォント設定 ▶フォント1・フォント2

お知らせ

- 漢字など、文字によっては、本機能の設定に関わらず「フォント1」で表示されます。
- 電話番号入力や時計表示などの文字は変更できません。

電話番号のフォント(書体)を変更する

以下の画面に表示される電話番号のフォントを設定します。

- ・発信／着信画面
- ・発信／着信履歴詳細画面
- ・リダイヤル詳細画面
- ・着もじの送信メッセージ詳細履歴画面
- 2in1を利用する場合、ここでの設定はAナンバーのフォントが対象となります。Bナンバーのフォントを設定するには「2in1設定」の「発信番号設定(発信番号表示設定)」を操作してください。

1 設定 ▶ 着信 ▶ 発信番号表示設定 ▶ フォントを選択

<文字サイズ設定>

文字のサイズを変える


1 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 文字サイズ設定 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
大きめフォント表示設定	「文字サイズ設定」の全項目を一括で設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示・縮小表示 ●メニューの文字サイズも変更するかどうかの確認画面が表示される場合があります。「YES」を選択すると、「拡大表示」に設定した場合はメニューアイコンが「拡大メニュー」に変更され、「標準表示」「縮小表示」に設定した場合はお買い上げ時の設定に戻ります。 ●「縮小表示」に設定した場合、「電話帳」「発信履歴」「文字入力(入力サイズ)」は「標準表示」に設定されます。
メール	メール詳細画面・メッセージR/F詳細画面の本文の文字サイズを設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示・縮小表示 ●ここでの設定は、メール設定の「文字サイズ設定」と共通です。 ●送信メールや受信メール表示中は  を押すか、 (機能) を押して「表示設定」を選択し、「文字サイズ設定」を選択します。 ●デコメ絵文字の文字サイズは変わりません。 ●メール本文表示中に  を1秒以上押ししても、文字サイズを変更できません。(P.182、P.207参照) その場合、本機能の設定も変更されます。 ●「拡大表示」に設定すると、フォルダー一覧画面とメール一覧画面の文字サイズも大きくなります。

項目	操作・補足
i モード	サイトや画面メモに表示される文字サイズを設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示・縮小表示 ●ここでの設定は、i モード設定の「文字サイズ設定」と共通です。
電話帳	電話帳表示中の文字サイズを設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示 ● 電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 電話帳」の操作を行っても設定できます。
発信履歴	リダイヤル／発信履歴／着信履歴／送信アドレス／受信アドレス一覧画面の文字サイズを設定します。 ▶ 拡大表示・標準表示 ● 電話帳 ▶ 電話帳設定 ▶ 文字サイズ設定 ▶ 発信履歴」の操作を行っても設定できます。
文字入力(入力サイズ)	文字入力中やメール作成画面、SMS作成画面の文字サイズを設定します。 ▶ 入力サイズ ▶ 拡大表示・標準表示
文字入力(候補表示サイズ)	文字入力(編集)画面の下に表示される変換候補リストの文字サイズを設定します。 ▶ 候補表示サイズ ▶ 拡大表示・標準表示・縮小表示 ●ここでの設定は、文字入力(編集)中の機能メニュー「候補表示サイズ」と共通です。

■文字サイズ設定すると以下のように表示されます。

<メールの場合>

		
標準表示	縮小表示	拡大表示

お知らせ

- シンプルメニューに切り替えるときに、文字設定を大きくする旨の確認画面で「YES」を選択すると「拡大表示」になります。
- 「拡大表示」に設定した場合、各操作手順で画面に表示される項目名が「標準表示」「縮小表示」に設定した場合とは一部異なります。

時計の表示を設定する

待受画面の時計の表示／非表示や表示方法を設定します。

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ 画面表示設定 ▶ 時計 ▶ 以下の操作を行う

項目	操作・補足
時計表示	▶ 大きく表示・小さく表示・OFF ●プライベートウィンドウの時計、ワールドウォッチ、サブ時計の表示サイズは変更されません。
曜日表示	▶ 日本語・英語 ●ここでの設定はプライベートウィンドウの時計表示にも反映されます。 ●「英語」に設定すると、ワールドウォッチの地域名も英語で表示されます。
表示位置	▶ パターンを選択
表示色	▶ 黒・白

お知らせ

<表示位置>

- 「パターン3～13」に設定していても、以下の場合は「パターン2」で表示されます。
 - ・待受画面にカレンダーを設定しているとき
 - ・待受画面に表示している時計の下にワールドウォッチやサブ時計が表示されているとき※
 - ・「オペレータ名表示設定」で待受画面に通信事業者名が表示されているとき
 - ・「時計設定」の「タイムゾーン」が「GMT +9」以外のとき※
 - ・オールロック中
 - ・おまかせロック中
- ※「パターン1」に設定している場合でも、「パターン2」で表示されます。
- 「パターン1」に設定した場合、「時計表示」「曜日表示」の設定は無効となります。

画面を英語表示に切り替える

1 MENU ▶ 設定 ▶ ディスプレイ ▶ バイリンガル ▶ Japanese・English

- Japanese(日本語表示)とEnglish(英語表示)では、以下の機能の項目が異なります。

機能	Japanese	English
確認機能設定	電子音 ボイス OFF	ON 選択不可 OFF
画面表示設定の 「時計」→「曜日表示」	選択可能	選択不可
使いたナビ	選択可能	選択不可
音声読み上げ	動作可能	動作不可

お知らせ

- FOMAカードを挿入している場合、「バイリンガル」の設定はFOMAカードに記憶されます。